



Manual

Densol New York Bordmodel



Opbevar venligst denne manual til senere brug.

KÆRE KUNDE

LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN IGENNEM FØR TERRASSEVARMER TAGES I BRUG.

SIKKERHEDS VEJLEDNING:

ADVARSEL!

Hvis anvisningerne ikke følges, kan det resultere i brand eller eksplosion! Det er brugerens ansvar at sørge for at terrassevarmeren er korrekt samlet, placeret og vedligeholdt.

Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre skader på personer og materiel.

FORHOLDSREGLER:

- Test alle samlinger for lækage efter hver gaspåfyldning.
- Test aldrig for lækage med en tændstik eller anden åben flamme.
- Opbevar og benyt aldrig benzin eller andre brændbare væsker i nærheden af terrassevarmeren eller andre apparater.
- LP gasflasker der ikke er i brug, må ikke opbevares i nærheden af terrassevarmeren eller andre apparater.

HVIS DE KAN LUGTE GAS:

- Afbryd omgående gastilførslen.
- Sluk alle åbne flammer og benyt ikke nogen elektriske apparater. Ventiler området grundigt.
- Test terrassevarmeren for lækager, som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Hvis lugten varer ved, kontakt forhandleren eller gasleverandøren omgående.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

Læs venligst nedenstående grundigt igennem, inden produktet tages i brug.

ADVARSEL! Produktet må kun benyttes udenfor. Brug af produktet inden døre kan føre til person- og materielskader og dødsfald.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med gældende love og regler.

- Benyt ikke terrassevarmeren i eksplosive omgivelser.
- Hold terrassevarmeren væk fra områder hvor der opbevares/anvendes benzin og andre brændbare væsker eller dampe.
- Kontroller slangen, regulatoren, brænderen m.m. for skader, inden terrassevarmeren tages i brug.
- Frakobl gasflasken inden terrassevarmeren flyttes.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre på terrassevarmeren, f.eks. at bruge den uden reflektoren.
- Terrassevarmeren må ikke bruges i kældre eller under jordoverfladen.
- Terrassevarmeren skal stilles på et jævnt og solidt underlag.
- Sørg altid for tilstrækkelig ventilation.
- Benyt kun terrassevarmeren udenfor.
- Udskift aldrig regulatoren med andet end den af fabrikken anbefalede regulator.
- Terrassevarmeren må ikke rengøres med brændbare eller ætsende rengøringsmidler.
- Terrassevarmeren må ikke males.
- Alle lækagetests bør foretages vha. en sæbeopløsning. Benyt under ingen omstændigheder åben ild til at teste for lækager!
- Gasflasken bør lukkes når terrassevarmeren ikke er i brug.
- Røg og lugt fra terrassevarmer kan forekomme ved første brug. Undgå at indånde dampene. Røg og lugt vil forsvinde efter ca. 30 minutter.
- Fjern transport beskyttelse før brug.
- Terrassevarmeren bør mindst en gang om året kontrolleres for edderkopper, edderkoppespind og andre insekter.

KONTROLLER ØJEBLIKKELT TERRASSEVARMEREN HVIS FØLGENDE OPSTÅR:

1. Lugten af gas.
2. Terrassevarmeren opnår ikke temperaturen.
3. Brænderen laver en "poppende" lyd under brug (en lav poppende lyd er normal når brænderen slukkes efter brug).

- Hvis du lugter gas, luk øjeblikkeligt for ventilen. Hvis lugten varer ved, kontakt forhandleren eller gasleverandøren øjeblikkeligt.
- Propanslangen og regulatoren skal placeres uden for gangveje, så folk ikke snubler i den eller kommer til at beskadige den.
- Børn og voksne bør være opmærksomme på den høje overfladetemperatur, og holde afstand til terrassevarmeren, for at undgå forbrændinger og antænding af tøj.
- Små børn bør overvåges nøje når de er i nærheden af terrassevarmeren.
- Tøj og andet antændeligt bør ikke hænges over terrassevarmeren eller placeres i nærheden af den.
- Terrassevarmeren må ikke benyttes, hvis alle dele ikke er monteret.
- Installering og servicering bør udføres af en kvalificeret service person.

Terrassevarmeren bør inspiceres inden ibrugtagning og rengøring kan være påkrævet mindst en gang om året. Det er uhyre vigtigt at kontrolafflukket, brænderen og ventilationshullerne holdes rene.

- Hindre ikke forbrændingen og luftcirkulationen.

GASKRAV:

- Der må kun anvendes flaskegas.
- Nominelt tilslutningstryk til varmere er 30 mbar.
- Den trykregulator og slangesamling, der skal benyttes, skal overholde lokale lovgivning.
- E bulet, rusten eller beskadiget propanbeholder kan være farlig og bør kontrolleres af gasleverandøren. Brug aldrig en propanbeholder med beskadiget ventilforbindelse.
- Propanbeholderen skal opstilles således at dampene ikke kan forstyrre driftscylindren.
- En ureglementeret propanbeholder må ikke forbindes til varmere.

TÆTNINGSPRØVNING:

Varmeres gasforbindelse har været underkastet tætningsprøvning på fabrikken før afsendelsen. Der skal gennemføres en fuldstændig gastæthedsprøvning på installationsstedet på grund af muligheden for, at varmere har været håndteret forkert under forsendelsen eller har været udsat for højt tryk.

- Lav en sæbeopløsning af én del flyende vaskemiddel og én del vand. Sæbevandet kan påføres med en sprayflaske, en børste eller en klud. Der vil fremkomme sæbebobler, såfremt der er en utæthed..
- Varmere skal kontrolleres med fuld cylinder.
- Kontroller at sikkerhedsventilen står i stillingen OFF.
- Tænd for gasforsyningen (ON).
- Hvis der er en utæthed, slukkes for gasforsyningen. Evt. utætte fittings spændes, hvorefter der åbnes for gassen og checkes igen.
- Der må ikke ryges under udførelsen af tæthedsprøvningen.

LÆS VENLIGST FØLGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER:

Når gasflasken udskiftes skal det foregå i flammefri omgivelser. Undgå at sno slangen. Benyt ALDRIG terrassevarmeren i nærheden af ild/kilder til ild.

ADVARSEL: installeringen af faste apparater skal udføres af kompetente personer i overensstemmelse med gældende love og regler. Kontroller jævnligt gasslangen og udskift den om nødvendigt.

ADVARSEL: dette apparat kræver en regulator. Spørg gasleverandøren.

Antændelige materialer er træ, papir, plantefibre, plastik, plexiglas og alle andre materialer der kan antændes, også selvom disse er behandlet med brandhæmmende midler eller er dækket med gips eller puds. Desuden kan glas, malede overflade og andet tage skade af strålevarmen.

Slangen må ikke på noget tidspunkt komme i kontakt med skarpe eller varme overflader.

Slangen og samlingerne bør inspiceres visuelt inden hver anvendelse af terrassevarmeren.

Hvis der er tegn på skader eller slitage skal slangen skiftes inden terrassevarmeren anvendes.

En ny slange kan rekvireres hos fabrikanten.

Benyt aldrig regulatorer eller slanger, andet end dem der fulgte med produktet. Reservedele skal være af samme type som de originale. Reservedelene kan rekvireres hos fabrikanten eller sælgeren.

Ventilen skal holdes i god stand. Når gasflasken ikke er i brug, skal den dækkes til med en støvkappe. Der bør udføres en lækagetest med en sæbeopløsning hver gang en ny flaske tilsluttes. Benyt ALDRIG en tændstik.

Propanflasken skal slukkes når terrassevarmeren ikke er i brug. Hvis terrassevarmeren skal opbevares indenfor, skal flasken kobles fra terrassevarmeren og opbevares i overensstemmelse med gældende regler (ikke indenfor, men på et tørt og ventileret sted.

Terrassevarmeren er udstyret med en række sikkerhedsforanstaltninger, blandt andet en vælteafbryder.

Modifikationer, der ikke er udtrykkeligt beskrevet i denne brugsanvisning, kan øge risikoen for brand og skader. Derfor:

Forkort IKKE terrassevarmeren.


Gå IKKE uden om termoelement sikkerhedsforanstaltningerne.

Benyt ALDRIG terrassevarmeren uden reflektoren.



Området over stolpen kan blive ekstremt varmt. Undgå direkte kontakt med metaloverfladerne, da det ellers kan medføre forbrændinger.

INSTALLERING:


1. Dette apparat må ikke installeres indenfor, i bygninger, garager og andre lukkede omgivelser. (Se vedlagte diagram).
2. Placer IKKE genstande på eller op ad apparatet.
3. Anvend og opbevar IKKE brændbare materialer i nærheden af apparatet. Oprethold altid en sikkerhedsafstand på min. 90 cm. til brændbart materiale.

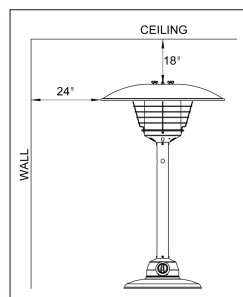


4. Børn og voksne bør være opmærksomme på den høje overfladetemperatur og risikoen for forbrændinger og antænding af tøj.
5. Børn bør overvåges nøje når de er i nærheden af apparatet.
6. Hæng ALDRIG noget på/over apparatet.
7. Benyt ALDRIG apparatet, medmindre det er korrekt samlet og reflektoren er på plads.
8. BENYT INGEN SPRAYPRODUKTER I NÆRHEDEN AF APPARATET NÅR DET ER TILSLUTTET GASSEN.
9. Apparatet skal inspiceres af en kvalificeret person inden ibrugtagning og efterfølgende minimum en gang om året. Regelmæssig rengøring kan Være nødvendig.

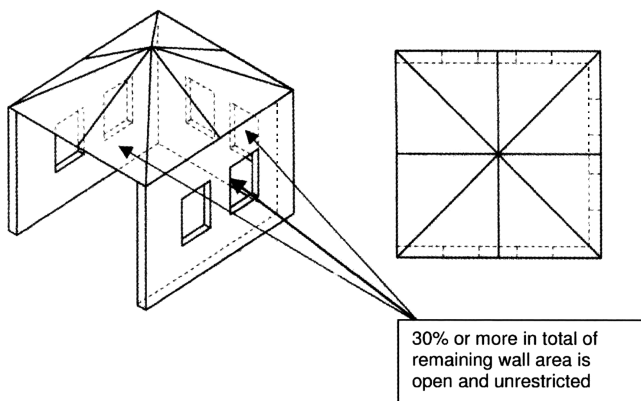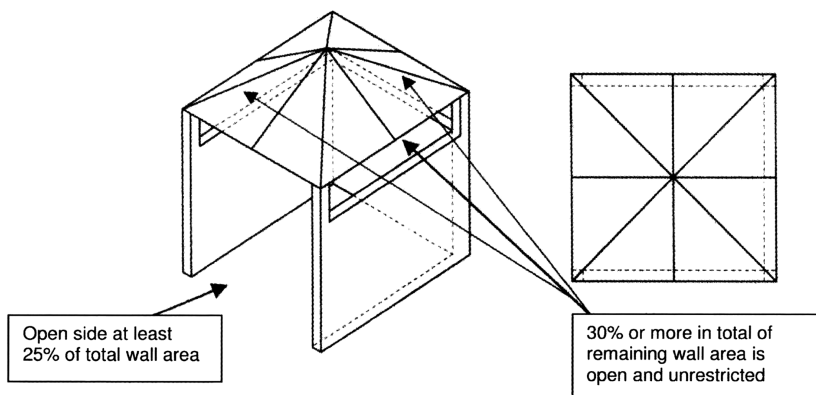

SAMLEVEJLEDNING:

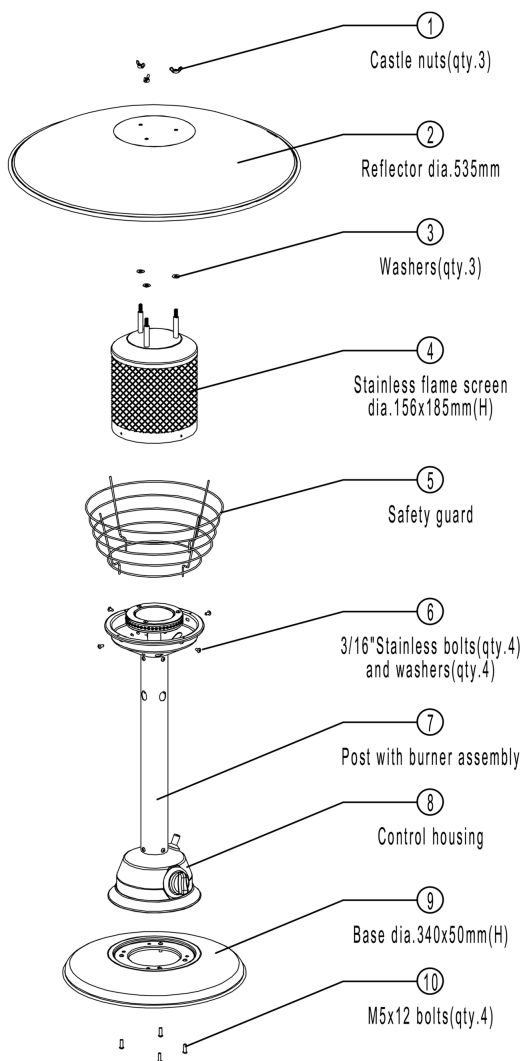


SAMLEVEJLEDNING:

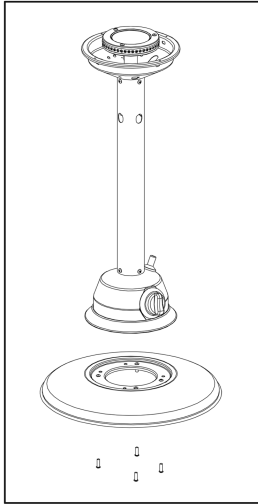


TRIN 1

Fastgør stander/kontrolboks på fod ved hjælp af 4 stk. M5 x 12 mm bolte.

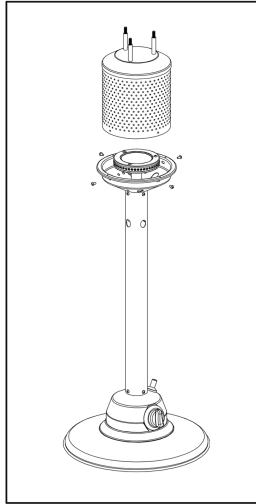


TRIN 2

Fastgør brændernet til stander med 3/16 bolte og skiver.

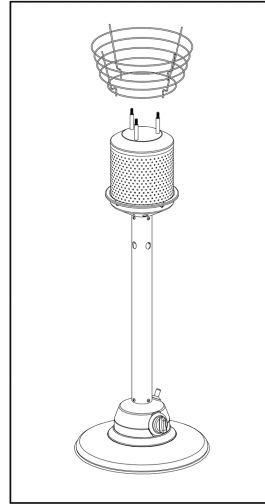


TRIN 2

Monter sikkerhedsgitter i hakkerne på brænderhovedet.

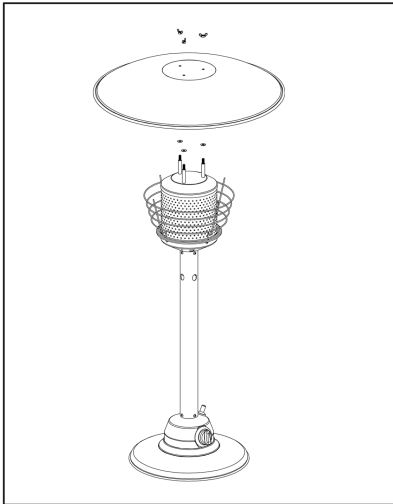

TRIN 4

Påsæt reflektor i toppen og monter de medfølgende skiver. Fastspænd med de medfølgende vingemøtrikker.

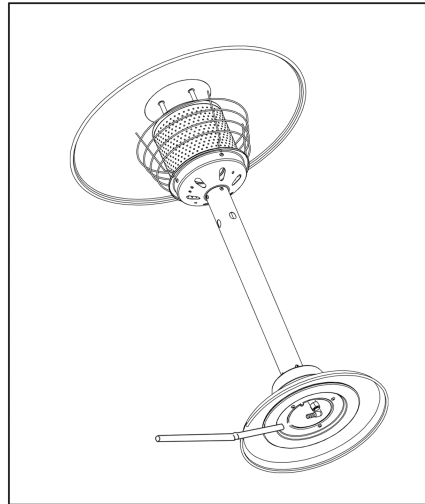


TRIN 5

Fastspænd slangen på studsene af apparatet, brug det medfølgende spændebånd. Fastgør herefter slange på regulator, igen brug spændebånd.

ANTÆNDING:

1. Åben helt for regulator på gasbeholderen.
2. Tryk og drej den variable kontrol knap til ON positionen.
3. Tryk og hold den variable kontrol knap inde i min. 30 sek. Mens den holdes nede aktiveres tændingsknappen 10-15 gang, eller indtil pilot flammen tænder. Når pilot flammen er tændt, holdes den variable kontrol knap inde i yderligere 10 sek., herefter slippes knappen.
4. Drej den variable kontrol knap til LO (minimum) position og lad den stå der i 5 minutter og herefter drejes til den ønskede temperatur position.

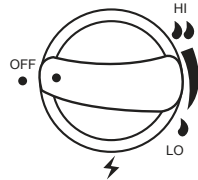

SLUKNING AF TERRASSEVARMEREN:

1. Drej den variable kontrol knap til ON position..
2. Tryk og drej den variable kontrol knap til OFF position.
3. Luk helt for regulatoren på gasbeholderen.

VEDLIGEHOLDELSE/RENGØRING:

For at sikre optimal ydelse i mange år, skal følgende vedligeholdelse udføres jævnlgt:

- Hold overfladen rene. Rengør overfladerne med en klud og sæbevand. Benyt aldrig brændbare, ætsende eller skurende midler. Området omkring brænderen må ikke blive vådt. Hvis gaskontrollen bliver våd må terrassevarmeren IKKE benyttes, før den er blevet udskiftet.
- Mindst en gang om året skal terrassevarmeren undersøges for edderkopper (+spind) og andre insekter, da de kan ødelægge terrassevarmeren.
- Hold kontrolboks, brænder og ventilationshuller rene og fri. Tegn på blokering:
 - o Gaslugt med ekstremt gul flamme.
 - o Terrassevarmeren opnår ikke den indstillede temperatur.
 - o Terrassevarmeren gløder meget ujævnt.
 - o Brænderen laver en "poppende" lyd.
- Benyt trykluft til at rense brænderhullerne.
- Karbonaflejringer kan forårsage brand. Rengør reflektoren og brændgitter med sæbevand hvis der begynder at komme aflejringer.

OPBEVARING:

IMELLEM ANVENDELSE:

- Drej kontrolknappen om på OFF.
- Drej gascylinderen om på OFF.
- Opbevar terrassevarmeren i oprejst position, beskyttet mod vind og vejr.
- Benyt evt. et overtræk for at beskytte overfladerne og forhindre støv og snavs i at sætte sig i ventilationshullerne.

UNDER TRANSPORT ELLER HVIS TERRASSEVARMEREN IKKE SKAL BENYTTES I EN LÆNGERE PERIODE:

- Drej kontrolknappen om på OFF.
- Frakobl gasflasken og stil den et sikkert, ventileret sted udenfor hvor der IKKE bliver mere end 51 °C.
- Opbevar terrassevarmeren oprejst og beskyttet mod vind og vejr.
- Benyt evt. et overtræk.

ADVARSEL!

- Vent minimum 45 minutter inden terrassevarmeren flyttes/berøres efter brug.
- Lad alle brænderelementer køle af inden de berøres.

BEMÆRK:

- I salte omgivelser (f.eks. i nærheden af havet) sker tæringen hurtigere end i normale omgivelser.
- Kontroller jævnligt terrassevarmeren for tærede områder og reparer dem omgående.
- Vent med at dække terrassevarmeren til, til den er kold.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Udelukkende til udendørs brug.
- Gas type: Lavtryk Cat.:I3B/P G:30/G31 (Butan/propan): 30 mbar.
- Maksimal nominal effekt: 3000 watt.
- Minimal nominal effekt: 1400 watt.
- Vægt: 6.5 kg.
- Højde: 925 mm.
- Med CE-certifikat.

PROBLEMLØSNING:

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Vågeblusset tænder ikke	Gasventilen står på OFF	Drej ventilen om på ON
	Gasflasken er tom.	Genopfyld gasflasken
	Luft i systemet	Rens luften ud af systemet
Flammen vil ikke forblive tændt	Mundingen er blokeret	Rengør eller udskift munden
	Løs forbindelse	Kontroller alle samlinger
Brænderen vil ikke tænde	Snavs omkring flammestedet	Rengør området
	Løs forbindelse	Kontroller alle samlinger
	Termoelement er slidt	Udskift termoelementet
	Gas lækage	Kontroller forbindelser
	Manglende gastryk	Genopfyld gasflasken
	Lavt tryk	Genopfyld gasflasken
	Mundingen er blokeret	Rengør munden eller udskift den
	Kontrolventilen står ikke på ON	Drej ventilen om på ON
	Termoelement er slidt	Udskift termoelementet
	Tændblusdelen sidder forkert	Sæt den rigtigt og forsøg igen

Enheden har 6 mdr. garanti fra købsdatoen. Garantien dækker alle fabrikationsfejl med undtagelse af fejl som følge af brug. Garanti er gældende fra købsdato på kvittering eller kassebon.

Slid, korrosion, nogen deformation eller misfarvning på grund af kontakt med flammen og den løbende stråling, betragtes som normalt og er ikke en fejlbehæftning. Tillige må det forventes, at der efter længere tids brug, skal erstattes nogle slidte dele. Reservedele kan kun bestilles hos fabrikanten.



Densol
Korsvejs Alle 1
5500 Middelfart
Danmark
densol@densol.dk
www.densol.dk