




Manual - Heat and Beat

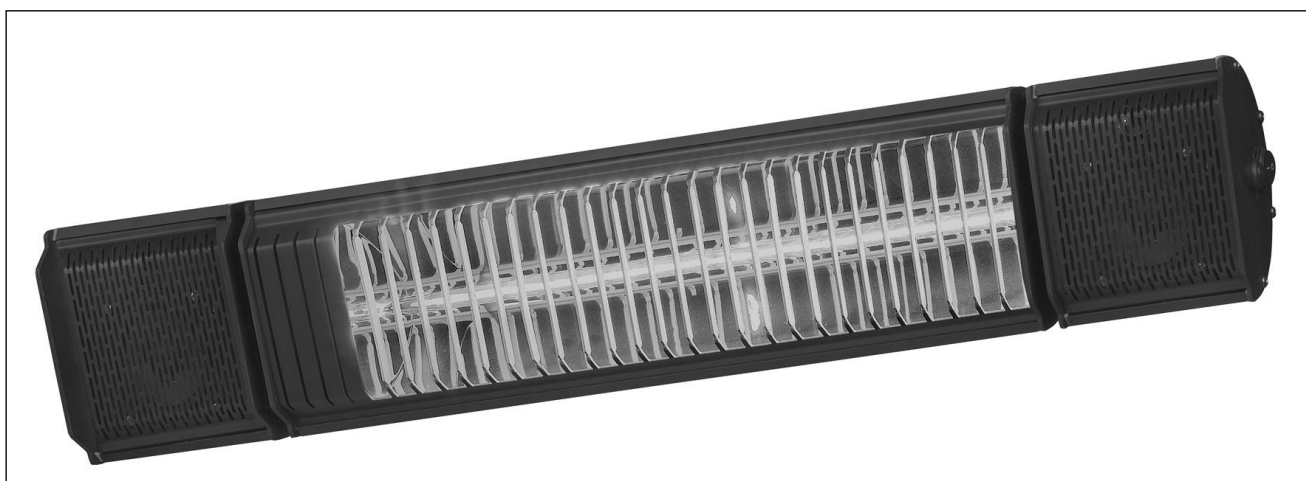

Sort: Art.nr. 334579 & 334685
Sølv: Art.nr. 334586 & 334692
Hvid: Art.nr. 334593 & 334708



Tak

Tak fordi du valgte en Heatcare terrassevarmer. Du har lavet et godt valg! Vi håber, at det vil fungere til din fulde tilfredshed.


For at få det bedste ud af din enhed er det vigtigt, at du læser denne vejledning omhyggeligt og i sin helhed, før du bruger den og forstår den også. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne; som er opført for at beskytte dig og dit miljø!

Gem derefter betjeningsvejledningen til fremtidig reference. Hold også emballagen: Det er den bedste beskyttelse for din enhed i løbet af lavsæsonen. Og hvis du nogensinde overfører enheden til en anden, skal du bruge brugervejledningen og emballagen.

Vi ønsker dig en masse fornøjelse med Heat and Beat!

Denne vejledning er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at optimere denne manual til enhver tid og justere det teknisk. De anvendte billeder kan variere.

Symbol erklæring

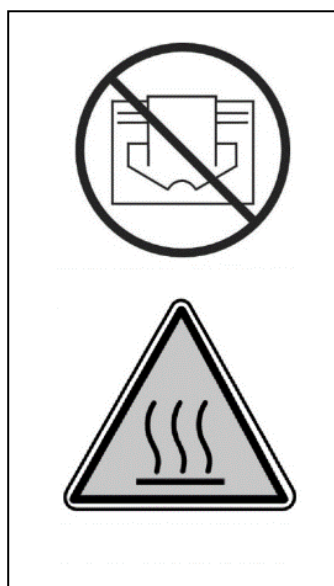

For at forhindre overophedning: Dæk ikke enheden!

Pas på: varm overflade!

Tekniske specifikationer

Spænding	220-240V~50Hz
Effekt	2000 W
IP-klasse	IP65
Fjernbetjening	+
App-betjening	+
Bluetooth-modtagelse	≥ 20m
Strømhøjttalere	2 x 3W
Dæmpningsmuligheder	6 (trinløs med app)
Mål	74 x 13 x 13,5 cm
Vægt	3,9 kg

Pas på! Når du tænder, trækker din terrassevarmer kort ekstra strøm.

I nogle tilfælde kan dette være for meget for almindeligt anvendte 16A-B-strømafbrydere med det resultat, at afbryderen slukker for den relevante effektgruppe. For at få en afbryder til at absorbere spidsbelastningen, kan du få 16A-B-afbryderen erstattet af en 16A-C (eller D) -afbryder. De er langsommere og mindre tilbøjelige til at slukke for den relevante strømgruppe og dermed bedre absorbere spidsbelastningen.

Med de klassiske porcelænssikringer (stik) er det mindre sandsynligt, at dette problem opstår; Hvis det sker, skal du udskifte sikringen med en "langsommere" version.

Lav eventuelt en separat gruppe til din terrassevarmer. Derefter behøver du ikke overveje om andet udstyr er forbundet til den samme gruppe, og problemet vil sandsynligvis ikke længere opstå.

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Generelle sikkerhedsadvarsler

1. Brug kun terrassevarmeren til det formål, som den er designet til: opvarmning af en terrasse, have eller andre af hjemmets uderum, og ikke til tørring af tekstil eller andre materialer.
2. Læs brugsanvisningen grundigt og helt igennem før brug (og evt. installation) af dette apparat denne . Bevar den, så den kan bruges igen i fremtiden og evt. kan gives videre.
3. Kontroller før brug det nye apparat (inkl. kabel og stik) for synlige skader. Tag ikke et beskadiget apparat i brug, men bed din leverandør udskifte det.
4. Ved forkert brug eller installation er der risiko for elektrisk stød og/eller brandfare.

Advarsel ang. installation og placering

1. Brug kun terrassevarmeren udenfor eller i store åbne rum. Hold alle brandbare genstande som teltduge, parasoller, grene, (have)møbler, gardiner, papir etc. på afstand af apparatet (mindst 1 meter, også hvis de løftes af vinden!).
2. Oprethold ved installation følgende minimumsafstande:
Minimal afstand til loft/tag: 25 cm
Minimum afstand til teltet presenning/parasol osv.: 50 cm
Minimal frirum foran: 100 cm
Minimal afstand til sidevægge: 50 cm
Minimal afstand til jorden: 180 cm
3. Loftet og væggen, hvor apparatet er monteret, skal være fremstillet af et materiale, der ikke kan brænde eller er brandhæmmende. Under alle omstændigheder skal materialet kunne modstå en temperatur på mindst 150°C uden at svides, bryde i brand, smelte eller misformes. Kontroller regelmæssigt, at væggen og loftet ikke er overophedet; det kan være farligt!
4. Nogle dele af apparatet bliver ekstremt varme, eller beskyttelsesristerne giver ikke den nødvendige beskyttelse.
5. Af sikkerhedsgrunde skal apparatet altid holdes mindst 180 cm over jorden.
6. Luftcirkulationen omkring apparatet må ikke begrænses. Placer apparatet sådan, at det ikke står i nærheden af store objekter. Den minimale afstand til store objekter til toppen, forsiden, siden og bunden af apparatet svarer til de tidligere nævnte minimumsværdier for afstande til hhv. loft, forside, sidevægge og jorden.
7. Terrassevarmeren er udelukkende tiltænkt brug i hjemmet/husholdningsbrug. Så den må ikke bruges på byggepladser, i drivhuse, skure eller stalde etc., heller ikke hvis de er meget åbne. Der er i de omgivelser som oftest for meget brandfarligt materiale.
8. Brug ikke denne terrassevarmer som en saunavarmer, ikke som en rumvarmer og ikke i en kennel eller et andet sted, hvor dyr er placeret.
9. Når du bruger apparatet udendørs, skal det tilsluttes en velegnet, vandtæt jordforbindelse. Alle elektriske forbindelser skal under alle omstændigheder holdes tørre. Leverandør, importør og producent er ikke ansvarlige for forkert tilslutning!

10. Brug ikke dette apparat, før det er helt installeret som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug aldrig apparatet stående, lænende el.lign. Sæt aldrig stikket i stikkontakten før apparatet er monteret korrekt på sin faste plads.
11. Anbring ikke enheden over eller inden for en meter fra en vandhane eller anden vandkilde. Installer ikke apparatet i fugtige omgivelser som fx et badeværelse eller lignende steder indendørs. På trods af at enheden er stænkbestandig, skal du være forsigtig med vand. Sørg for, at apparatet ikke kan falde i vandet og ikke udsættes for hårde vandstråler. Betjen eller berør ikke apparatet med våde hænder. Installer apparatet på en sådan måde, at det ikke kan røres eller betjenes fra en brusekabine eller et badekar.
12. Brug udelukkende apparatet, hvis det er monteret forsvarligt. Sørg altid for, at du buger de monteringsmaterialer, der passer til overfladen: Kontakt om nødvendigt en ekspert.
13. Hvis dette apparat tilsluttes direkte til din elektriske installation, skal det installeres i henhold til gældende lov, regler og forskrifter af en faglært og certificeret specialist.
14. Placer ikke apparatet tæt på, under eller rettet imod en stikkontakt og heller ikke i nærheden af åben ild eller varmekilder.
15. Brug ikke apparatet tæt på eller rettet imod (have)møbler, parasoller, teltdug, grene, flag, papir, tøj eller andre brandbare materialer. Hold apparatet op mindst 1 meters afstand heraf!
16. Apparatet har indvendigt varme og/eller glødende dele. Brug apparatet derfor ikke i nærheden af brændstof, maling, brændbare væsker og/eller gasser. Brug ikke apparatet i et brandfarligt miljø som fx i nærheden af en gastank, gasrør eller sprøjtebeholdere. Det fører til eksplosions- og brandfare!
17. Når du vælger en placering for apparatet, skal du sikre dig, at den ikke er tilgængelig for børn.

Advarsler brug

1. Brug ikke tilsætningsstoffer/tilbehør til apparatet, som ikke er anbefalet eller leveret af fabrikanten.
2. Brug kun apparatet til det formål, det er designet til og på den måde, der beskrives i denne brugsanvisning.
3. **Nogle dele af dette apparat bliver meget varme og kan forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed er nødvendig, hvis der er børn, sårbare mennesker eller kæledyr i nærheden af apparatet. Lad dem aldrig være alene med et tændt apparat.**

4. Vær opmærksom på, at de infrarøde stråler altid rettes nedad og aldrig mod loftet. Det er vigtigt for at undgå overophedning af loftet!
5. Bloker eller tildæk aldrig apparatet; det vil føre til overophedning og medføre brandfare. Hæng eller læg aldrig genstande, som fx tøj, tæpper, puder, papir osv. på apparatet. Den minimale afstand på 1 meter mellem apparatet og brændbare materialer skal altid overholdes. Ventilationsåbninger må ikke blokeres på nogen måde. Det er afgørende for at undgå brand. Apparatet må dermed ikke bruges til at tørre tøj eller til at lægge noget fra sig på. Læn ikke noget imod apparatet!
6. Advarsel! Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, hvis det er tændt. Brug ikke enheden automatisk ved hjælp af et ur, en timer eller nogen anden form for enhed, der automatisk tænder for enheden. Før brug skal omstændighedernes sikkerheds altid kontrolleres. Brug heller ikke enheden med en ekstern spændingsregulator, såsom en dimmer el.lign. det udgør også fare!
7. Den på enheden angivne tilslutningsspændingen og -frekvens skal svare til den stikkontakt, der anvendes. Den anvendte stikkontakt skal altid være forsynet med jordforbindelse, og den elektriske installation skal være sikret med en jordudslagsafbryder på 30 mA. Den stikkontakt, som du gør brug af, skal til alle tider være let tilgængelig, så stikket hurtigt kan fjernes i tilfælde af en nødsituation.
8. For at forhindre overbelastning og udbændte sikringer, skal du ikke tilslutte andet udstyr til samme stik eller elektriske gruppe, som apparatet er tilsluttet.
9. Rul strømkablet til apparatet helt ud før stikket sættes i stikkontakten, og sørg for, at strømkablet ikke er i kontakt med varme dele af apparatet, eller på anden måde kan blive varmt. Før ikke strømkablet under et tæppe, dæk det ikke til med måtter, løbere eller lignende, og sørg altid for, at det ikke ligger et sted, hvor folk går over det. Sørg for, at der ikke trædes på kablet eller stilles (have)møbler på det. Før strømkablet ikke om skærpe hjørner og rul det ikke stramt op efter brug! Undgå kontakt mellem strømkablet og olie, opløsningsmidler eller skarpe genstande. Kontroller strømkablet og stikket regelmæssigt for skader. Undgå vrid eller knæk i strømkablet og vikl det ikke om apparatet, da det kan beskadige isoleringen.

10. Det frarådes at anvende en forlængerledning, da det kan medføre overophedning og brand. Er det uundgåeligt at gøre brug af en forlængerledning, sørg da for at anvende en godkendt, ubeskadiget forlængerledning med jordforbindelse og med en minimal diameter på $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ og mindst en tilladt effekt på 2500 watt. Rul altid forlængerledningen helt ud for at undgå overophedning!
11. Tilslut udelukkende apparatet til en fast stikkontakt! Undgå brug af samledåse/bord-stikkontakt el.lign.
12. Under brug kan stikket føles lunt. Det er normalt. Hvis det bliver rigtig varmt, så er der formentlig noget galt med stikkontakten. Tag kontakt til en elektriker.
13. Sluk altid først for apparatet med hovedafbryderen og fjerne derefter stikket fra stikkontakten. Sluk aldrig ved at trække stikket!
14. Træk aldrig på det elektriske kabel for at fjerne stikket fra stikkontakten eller flytte enheden.
15. Undgå at fremmedlegemer trænger ind igennem apparatets åbning til varmestraler/ventilation. Det ville kunne medføre stød, brænd eller skade.
16. Stik aldrig fingre igennem åbningen i apparatet.
17. Lad et kørende apparat aldrig stå uden opsyn, men sluk i stedet først for apparatet og fjern derefter stikket fra stikkontakten.
18. Træk altid stikket ud af stikkontakten, hvis dette apparat ikke er i brug! For at gøre dette skal du holde stikket i hånden, træk aldrig i strømkablet!
19. Apparatets afskærmning og forside bliver under brug yderst varme. Undlad derfor at røre ved apparatet under brug eller kort tid efter, at det har været i brug: det forårsager forbrændinger! Vær opmærksom på vind eller andre faktorer i omgivelserne ikke fører brændbare materialer tæt på enheden. Det kunne fx være grene, parasoller, teltsejl, flag, plastikfolie osv., som kan medføre (brænd)skade eller brand. Sørg også for, at de ikke dækker eller blokerer apparatet.
20. Advarsel! Dette apparat er ikke udstyret med en enhed til styring af rumtemperaturen. Brug ikke dette apparat i små rum, når disse rum bruges af personer, der ikke er i stand til at forlade rummet uafhængigt, medmindre de er under konstant tilsyn.
21. Betjen apparatet aldrig med våde hænder.
22. Advarsel! Nogle dele af dette apparat bliver meget varme og kan forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed er nødvendig, hvis

der er børn, sårbare mennesker eller kæledyr i nærheden af apparatet. Lad dem aldrig være alene med et tændt apparat.

Hvem må bruge apparatet

1. Børn, yngre end 3 år, bør holdes på afstand af apparatet, med mindre de er under konstant opsyn.
2. Børn mellem 3 og 8 år må udelukkende tænde og slukke for apparatet under opsyn, og kun der, hvor apparatet normalt er opstillet eller installeret, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår hvilke farer, der er forbundet med det. Børn mellem 3 og 8 år, må ikke sætte stikket i stikkontakten, ikke arbejde med eller rengøre apparatet eller vedligeholde det.
3. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
4. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.
5. Børn må ikke lege med apparatet.

Advarsler angående vedligeholdelse

1. Foretag aldrig ændringer af apparatet, elkablet eller stikket.
2. Holr apparatet rent. Støv, snavs og/eller belægninger i dit apparat er en almindelig årsag til overophedning. Sørg for, at den slags fjernes regelmæssigt.
3. Nedsæk aldrig apparatet i vand for at rengøre det.
4. Sluk altid for apparatet, træk stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af, når varmeapparatet skal:
 - rengøres,
 - vedligeholdes,
 - berøres eller flyttes.
5. Aktiver ikke enheden, hvis du konstaterer, at den, strømkablet eller stikket er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer efter hensigten, laver usædvanlige lyde, lugter en smule, udsender røg, er faldet eller på anden vis udviser funktionsfejl. Fjern omgående stikket fra stikkontakten. Bring hele enheden tilbage til din leverandør eller en autoriseret elektriker til inspektion og/eller reparation. Bed altid om originale dele.
6. Apparatet må udelukkende åbnes og/eller repareres af autoriserede og kvalificerede personer. Udfør ikke selv reparationer af apparatet, det kan være farligt! Reparationer udført af uautoriserede personer eller modifikationer af apparatet ødelægger apparatets støv- og vandtæthed, hvilket annullerer fabrikantens garanti og ansvar.

7. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsgrunde udskiftes af fabrikanten, dennes servicemedarbejder eller personer med tilsvarende kvalifikationer.

Afvigelser fra punkt 5, 6, 7 kan medføre skade, brand og/eller personskade. Det annullerer garantien, og leverandøren, importøren og/eller fabrikanten påtager sig intet ansvar for konsekvenserne.

Beskrivelse

Heatcare Heat and Beat er en infrarød terrassevarmer med afstandsbetjening, app-betjening, Bluetooth-højttalere og LED-belysning.

Din Heatcare Heat and Beat terrassevarmer varmer indledningsvis ikke den omgivende luft, men alle objekter inden for dets rækkevidde. Derfor fungerer terrassevarmeren meget effektivt og er også særdeles velegnet til udendørs brug.


Heatcare Heat and Beat har følgende fordele:

- den høje grad af vandtæthed (støv- og vandtæt, IP65)
- den særlige Golden Amber ULG lampe: en lampe af høj kvalitet, der spreder mere varme og mindre lys og har en forventet levetid på 8.000 timer. Normalt vil det ikke være nødvendigt at skifte lampen.
- to integrerede Bluetooth-højttalere, som du kan oprette kontakt til med din smartphone, pc, musikafspiller etc.
- integreret LED-belysning på bagsiden, der fungerer som stemningsbelysning og kan indstilles i en lang række farver og lysstyrker.
- to Bluetooth-modtagere: en til varme og lys og en til lyd.

Det infrarøde stråleapparat må kun anvendes til det formål, som det er udviklet til, nemlig opvarmning af et rum eller en terrasse. Apparatet må f.eks. ikke tildækkes med tekstil. Man skal være opmærksom på minimumafstanden til apparatet!

Heatcare Heat and Beat infrarød stråleapparat består af:

1. Stråleenhed med ophængsbøjle (11), el-ledning og stik
2. Murstøtte (2x) med vingemøtrik (3) til montering. Brug en vingemøtrik til bøjlemontering.
3. Tre bøjler (div. størrelser) til ophængning på teltramme, i parasol o.l. med to vingemøtrikker
4. Kæder med 2x2 karabinkroge til loftophængning.
5. tænd/sluk-kontakt

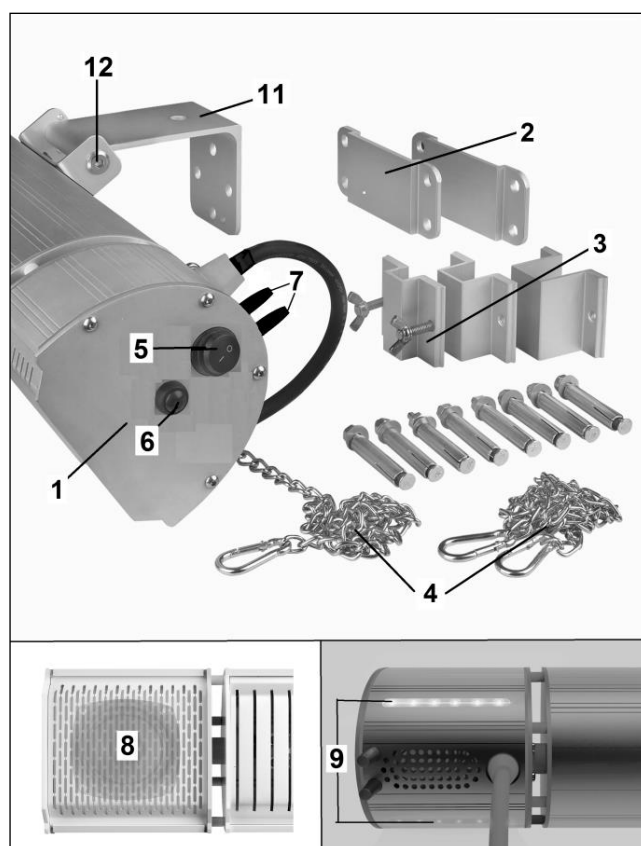

6. nulstillingsknap
7. 2 separate bluetooth-antenner til
 - a) varme og lys
 - b) lyd
8. Højtalere (2x)
9. LED-belysning (2x2)
Og fjernbetjening
og monteringsmateriale.

Heatcare Heat and Beat er fremstillet med en 2000W Golden Amber ULG lampe af høj kvalitet, som producerer 90% mindre lys. Golden ULG lampen spreder, udover behagelig 2000W varme, et naturligt, varmt svag gyldent lys. Lampen har en forventet levetid på 8.000 timer, så den skal ikke udskiftes under normale forhold. Meget intensiv brug kan fører til ældning hurtigere og lampen kan naturligvis gå i stykker ved et uheld. Kontakt i det tilfælde din leverandør eller en elektriker.

Lampen har nemlig en særlig tilslutning og må ikke fjernes eller udskiftes af en uautoriseret person.

Installation

Bemærk! Modellen på billedet kan afvige fra den model, som du har anskaffet dig. Begge modeller installeres dog på samme måde!

Monter først ophængsbøjlen (11) til apparatet inden installationen. Løsn derefter den første skrue med indvendig sekskant (12) med en passende unbrako-nøgle og træk den anden skrue ud af skruehullet. Anbring ophængsbøjlen (11) mellem de to skruehuller, som på figuren. Skub den anden skrue tilbage i skruehullet gennem ophængsbøjlen. Monter den første skrue med indvendig sekskant og stram den med unbrako-nøglen.

Heatcare Heat and Beat kan installeres på 3 måder.

- Ophæng på muren (evt. i loftet) med murstøtte
- Ophæng på en ramme (parasol, telt) med bøjle
- Ophæng i loftet med kæder

Fjern inden installationen al emballagen (inkl. det stødabsorberende materiale omkring lampen) og kontroller apparatet, el-ledningen og stikket for tegn på skader.

Vælg omhyggeligt den rigtige plads til apparatet.

Kontroller inden fastgørelse at minimumafstanden til omgivende objekter overholdes.

Minimumafstand fra apparatets lavest punkt til gulv: 1,8 meter

Minimumafstand fra apparatet til omgivende objekter: 1 meter

Minimumafstand fra apparatets top* til ikke-brandbart loft: 0,25 meter

Minimumafstand fra apparatets top* til teltdug, parasol osv.: 0,5 meter

Minimumafstand fra apparatets sider til vægge, objekter: 0,5 meter

*Apparatets top er siden, hvor ophængsbøjlen er monteret.

Hvis apparatet hænges op udendørs, må det ikke hænge, hvor det udsættes for kraftig vind.

1. Ophæng på mur (evt. loft) med murstøtte

- Apparatet skal monteres på en ikke-brandbar overflade. Overfladen skal desuden være rystefri, helt vandret og robust nok til at kunne bære apparatet uden problemer. Kontroller, at det medleverede monteringsmateriale (skrue og plugs) passer, er stærkt nok og egnet til overfladen.

Det medfølgende materiale er beregnet til en murstensmur; ved en anden overflade skal du søge rådgivning hos en forhandler.

- Monter murstøtten helt vandret på væggen med de fire medleverede ekspansionsbolte, se fig.
- Hæng apparatet op med ophængsbøjlen i murstøtten, se fig. Skub bøjlen så langt muligt ind i murstøtte; det lille hul i støtten kommer ud under murstøtten. Fastgør apparatet ved at skru den medleverede korte vingemøtrik så langt ind i det lille hul på ophængsbøjlen som muligt.



2. Ophæng på ramme (parasol, telt) med bøjle

- Kontroller, at rammen, som apparatet skal hænge på, er stærk nok til at bære apparatet i lang tid.
- Vælg den af de tre medleverede bøjler, som er bedst egnet til rammen; du skal vælge den mindst mulige løsning.
- Skub bøjlen på rammen, anbring apparatet mod bøjlen og skru bøjlen fast på ophængsbøjlen med 2 vingemøtrikker (se fig.).




3. Ophæng i et loft med kæder

- Vælg 2 ophængspunkter i loftet med en afstand på 40 cm mellem punkterne. Kontroller at loft og monteringsmateriale er stærkt nok og egnet til at bærer apparatet i lang tid.
- Monter ophængsøjer i loftet (ikke medleveret).
- Hægt kæderne fast til apparatets ophængspunkter med karabinkroge. Karabinkroge i den anden ende af kæderne hægtes på ophængsøjerne i loftet. Ved at trække kæden genne ophængsøjet og hægte den anden karabinkrog til kæden, kan apparatet evt. hænges højere op. Kæden kan også vikles om en vandret bjælke eller stang (se fig.) Vær dog altid opmærk på minimumafstanden til gulv, loft, vægge og objekter og sørg for, at apparatet hænger vandret.'



For alle løsninger gælder

- Hvordan du end installere Heatcare Heat and Beat, skal ledningen altid føres væk fra apparatet. Ledningen må ikke blive varm.
- Indstil apparatets ønskede strålevinkel. Det gøres ved at løsne de to skruer med indvendig sekskant med unbrakonøglen. Spænd dem igen efter indstilling. Stråleapparatet kan drejes omkring 60°; den anbefalede strålevinkel er 45° - se figur. Vær ved indstilling af apparatet opmærksom på afstanden til brandbart materiale.
- Spænd nu alle skruer og kontroller at apparatet sidder godt fast. Dit infrarøde stråleapparat er nu klar til brug.
- Heatcare Heat and Beat skal for personsikkerhed tilsluttes en elektrisk installation med en jordet forbindelse på max. 30 mAmp.

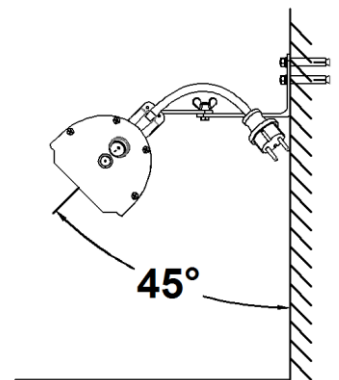

Tilslut udelukkende varmeapparatet til en stikkontakt med **jordforbindelse!**

Under visse omstændigheder kan det være attraktivt at slutte apparatet til strømnetværket og betjene det med en afbryder. For at garantere sikkerheden, og Heatcare Heat and Beat's støv- og vandtæthed skal en sådan forbindelse udføres af en elektriker.

Brug

Kontroller inden hvert brug:

- at apparatet ikke viser tegn på skader.
- at apparatet er omhyggeligt installeret og sidder fast. Vind, regn og tyngdekraft kan påvirke fastgørelsen til muren.
- at der ikke befinder sig objekter, telduge, parasoller osv. Inden for den sikkerhedsmæssige afstand.

- at stikkontakten, som skal bruges, har den korrekte spænding (220-240V~50Hz) og er jordet.

Når alt er kontrolleret kan stikkes sættes i stikkontakten.

Heatcare Heat and Beat har en fjernbetjening med 2 batterier: AAA, 1,5V. Ret fjernbetjeningen mod apparatets modtagerpunkt. Fjernbetjeningen fungerer ikke, hvis der er forhindringer mellem apparatet og fjernbetjeningen. Fjernbetjeningens kommandoer til apparatet har en maksimal rækkevidde på 6 meter.

- Sæt til/fra-afbryderen (5) på apparatets side på 'I' (til). Modtagerpunktets blå lys tændes.
- Aktiver apparatet ved at trykke på 'on'-knappen på fjernbetjeningen. Enheden har en 'langsom start' på 33% output. 4 sekunder efter start skifter den automatisk til det senest anvendte output. Ved første brug skifter den til 100% output efter 4 sekunder.
- Ved at trykke på  skiftes til et højere Varmetrin.
- Ved at trykke på  skiftes til et lavere varmetrin.
- Ved at trykke på  (kort) tændes eller slukkes for højtaleren.
Ved at trykke længere på knappen oprettes Bluetooth-forbindelsen.
- Ved at trykke på  aktiveres LED-belysningen.
- Ved at trykke på  slukkes der for LED-belysningen.
- For at deaktivere apparatet skal man først trykke på 'off'-knappen på fjernbetjeningen. Derefter slukkes det ved at sætte til/fra-afbryderen (5) på 'O' (fra). Træk derefter stikket ud af stikkontakten. Giv apparatet tid til at afkøle.



Advarsel!

- Når apparatet kun deaktiveres med fjernbetjeningen (eller med appen), forbliver det i stand-by. Sluk derfor altid apparatet med både fjernbetjeningen (eller appen) og til/fra-afbryderen og træk stikket ud af stikkontakten.
- Fjern batterierne, hvis apparatet skal opbevares uden for sæsonen. Det forlænger fjernbetjeningens levetid.
- Når du bruger apparatet for første gang (eller igen efter lang tid), skal du holde øje med apparatet de første 10 til 15 minutter for at sikre problemfri funktion.

Nulstillingsknappen

Nulstillingsknappen bruges i de nedenstående situationer:

- Til at betjene apparatet uden fjernbetjening. Hver gang du trykker kort på nulstillingsknappen, skifter kapaciteten mellem: fra > 2000 W > 1320 W > 660 W > fra.
- For at nulstille værdier, der er indstillet via appen, til fabriksindstillinger, holdes knappen til nulstilling trykket ind i 4 sekunder til LED'en for modtagelse tændes.

Hvis der tidligere er indstillet en adgangskode, vil denne også erstattes af den fra fabrikken indstillede kode: 12345678. Hvis chokbeskyttelsen har slukket for enheden, kan du også genaktivere den på denne måde. (se: Chokbeskyttelse).

APP-betjening

Heatcare Heat and Beat kan (via en Bluetooth-forbindelse) også betjenes vha. en app, som downloades til tablet eller smart-phone. Denne app fås i app-store til Apple-enheder, og findes under Sunkare. Den fås til Android i Google Play Store. For at kunne anvende appen, skal Bluetooth-forbindelsen på din smartphone eller tablet aktiveres og Sunkare vælges.

Med appen kan du:

- Aktivere og deaktivere apparatet på afstand
- Trinløst regulere den afgivne varme fra 0 til 100%
- Indstille en timer, som automatisk slukker apparatet
- Indstilling af højtalernes lyd
- Justering af LED-belysningen, hvad angår farve og lysstyrke
- Indstille stødbeskyttelsens følsomhed
- Kontrollere flere apparater uafhængigt af hinanden.
- Sikring af app-betjening med en adgangskode



Aktivering af højtalere og oprettelse af Bluetooth-forbindelse

Aktiver med  -knappen fjernbetjening af højtalere og Bluetooth-forbindelsen til

Heat and Beat (hold den trykket ind i 4 sekunder). Vælg ved første anvendelse på din tablet eller smartphone via Indstillinger > Bluetooth lydfunktionen Heat and Beat. Når du nu bruger din telefon eller tablet til at afspille musik (eller nyheder, en film, en telefonsamtale etc.), vil lyden komme fra højtalerne fra Heat and Beat. Bluetooth-forbindelsen kan maksimalt dække en afstand på 20 meter.

Juster farve og intensitet af LED-belysning

Tænd ved hjælp af  for LED-belysningen. LED-belysningen er udviklet som stemningsbelysning. Lysstyrken reguleres med knapperne + og - i appen. Du kan her desuden indstille en farve for lyset og vælge jævnt lys (smooth) eller lys, der blinker med musikken (beat).

Stødbeskyttelse

Heatcare Heat and Beat har en stødbeskyttelse, som slukker apparatet, hvis det udsættes for stød. Stødbeskyttelsen kan aktiveres med appen og stødfølsomheden

kan derefter indstilles trinløst. Stødbeskyttelsen er som standard deaktiveret. Når stødbeskyttelsen først er aktiveret, fungerer den også med fjernbetjening og manuel betjening. Hvis stødbeskyttelsen har deaktiveret apparatet, blinker modtagerpunktets røde lys. Kontroller at apparatet ikke er beskadiget. Hvis alt er i orden, kan apparatet aktiveres ved at:

- Slukke apparatet med fjernbetjeningen (off) og derefter igen tænde det (on)
- Slukke og tænde apparatet igen med til/fra-afbryderen, og derefter indstille den ønskede kapacitet med nulstillingsknappen (manuelt)
- Apparatet kan slukkes og tændes igen med appen

Rengøring - vedligeholdelse – service

Rengøring

Apparatet består af et robust og vedligeholdelsesfrit aluminiumshus med et beskyttende gitter foran lampen. Sluk altid apparatet, træk stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du rører ved det, installerer, flytter, rengør eller vedligeholder det. Aftør apparatet med en ren, blød, støvfri klud eller brug en blød børste. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, skuresvampe eller -børster og ingen kemiske rensmidler; det kan skade materialet. Brug heller aldrig brandbare rensmidler som mineralsk terpentin eller alkohol. Lad apparatet tørre grundigt, før du tager det i brug igen! Dyb aldrig stikket, el-ledningen eller en anden del af apparatet i vand eller anden væske. Det kan forårsage elektrisk stød!

Vedligeholdelse

I Heatcare Heat and Beat infrarøde stråleapparat er der ingen dele, som skal vedligeholdes eller udskiftes/repareres af brugeren. Apparatet er helt lukket (IP65, vandtæt) og må aldrig åbnes af en uautoriseret person.

Service

Alle reparationer skal udføres af uddannede fagfolk (leverandør eller kvalificeret elektriker) for at sikre sikkerheden. Skader eller forstyrrelser forårsaget af selvudførte reparationer eller ændringer af apparatet, ulykker, misbrug, forsømmelse, forkert/utilstrækkelig vedligeholdelse og kommerciel brug vil ugyldiggøre garantien.

Producenten forbedre løbende sine produkter. Producenten forbeholder sig derfor ret til uden varsel at foretage ændringer i produktet eller dokumentationen.

Fjernelse



Inden for EU betyder dette symbol, at dette produkt ikke må smides væk med det normale husholdningsaffald. Kasserede apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør genbruges for ikke at skade miljø og helbred med ureguleret affaldsindsamling. Bring derfor kasseret apparatur til dertil angivne indsamlingssteder eller henvend dig til den virksomhed, hvor du købte apparatet. De kan sørge for, at så mange dele af apparatet som muligt genbruges.

CE-deklaration

Densol erklærer følgende enhed på eneansvar:

Produkt: infrarød terrassevarmer

Brand: Heatcare

Model: Heat and Beat

Item number: black: 334579 & 334685 (Swiss plug)
 grey: 334586 & 334692 (Swiss plug)
 white: 334593 & 334708 (Swiss plug)

Overholder følgende harmoniseringsregler:	LVD 2014/35/EU
Lavspændingsdirektivet:	EMC 2014/30/EU
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet:	RED 2014/53/EU
Direktivet om radioudstyr:	
RoHS-direktivet om begrænsning af farlige stoffer:	2011/65/EU&(EU)2015/863

Anvendte harmoniserede standarder:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-30:2009+A11

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 301 489 V2.2.1 (2019-03)

EN 301 489 V3.2.0 (2017-03)

EN 62479:2010

