



Heatcare Slimline Super Infrarød Terrassevarmer til parasol - 2400W


Tillykke med din nye terrassevarmer. Du er nu den heldige ejer af en høj kvalitets varmelampe!

DETTE PRODUKT MÅ KUN ANVENDES UNDER EN PARASOL ELLER VED BRUG AF HEATMASTER U3CM LOFTMONTERINGSBESLAG I EN HAVEPAVILLON, UNDER EN MARKISE ELLER EN ANDEN OVERDÆKKET LOKATION.

For at få de bedste resultater og for din sikkerheds skyld skal du følge instruktionerne omhyggeligt. Du må ikke forsøge at ændre dette produkt på nogen måde, da producenten ikke påtager sig noget ansvar for forkert brug.

Montering af terrassevarmeren


1. Sørg for, at parasollen står sikkert og stabilt ved hjælp af en passende parasolbase.
2. Anbring terrassevarmeren på parasolstangen.

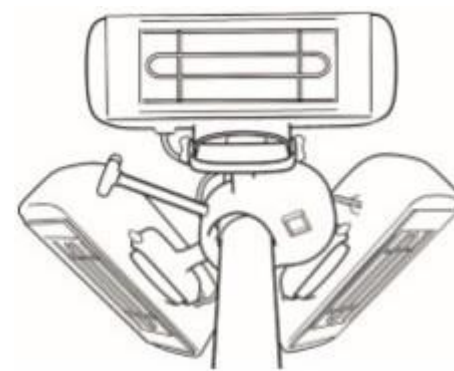




3. Skub terrassevarmeren op på parasolstangen til den ønskede højde (ikke mindre end 1,8 m), og stram den store vandrette klemkrue.

4. Før ledningen gennem hullet i bordet, sno den omkring parasolstangen og forbind til enhedens base.

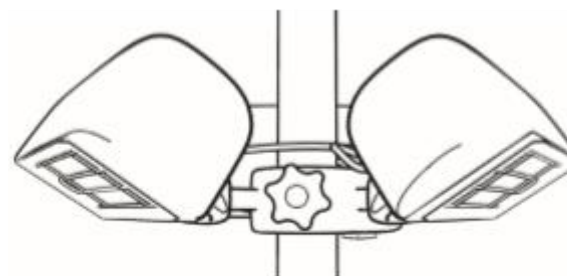

5. Tilslut stikket til et RCD-beskyttet udendørs- og vejrbestandigt stik.

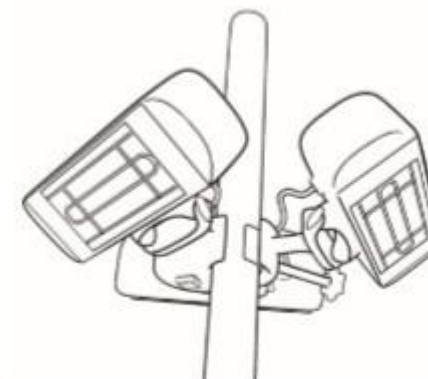



Placering af terrassevarmeren

MÅ IKKE JUSTERES, NÅR LAMPERNE ER VARME!

1. Når du vælger en monteringsposition, er det vigtigt at sikre, at varmelamperne ikke peger mod brændbare overflader. For at justere, løsne vinge-møtrikkerne på siden, indstil varmelamperne til den ønskede position og stram igen. Pas på ikke at klemme kablet mellem bagsiden af fittings og pladen.
2. Terrassevarmeren skal monteres mindst 1,8 m over gulvet.
3. Brug ikke apparatet igen, hvis kablet er blevet ødelagt.
4. Enheden må ikke ændres på nogen måde.
5. Børn bør være under opsyn i nærheden af terrassevarmeren.



Udskiftning af varmeelement

ADVARSEL: RØR IKKE VED VARMELAMPEN FØR END DEN ER KØLET HELT AF.

1. Frakobl enheden.
2. Løsn skruen øverst på enheden, og åbn frontgitteret.
3. Frigør varmeelementet fra dets holdere.
4. Sæt det nye varmeelement i holderne. Vær opmærksom på at elementet sidder i den rette vinkel, og at det har god kontakt med holderne.
5. Undlad at berøre varmeelementets overflade. Skulle det ske under installationen, skal det rengøres grundigt med husholdningssprit og en fnugfri klud.
6. Luk frontgitteret og stram skruen.